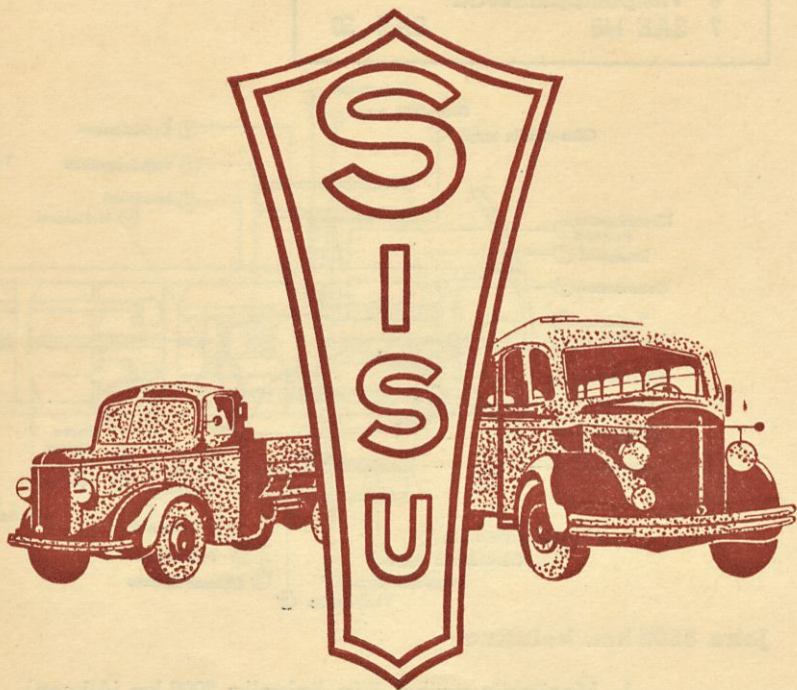

Voiteluohjeita



O.Y. SUOMEN AUTOTEOLLISUUS A. B.

KÄYTTÄKÄÄ:

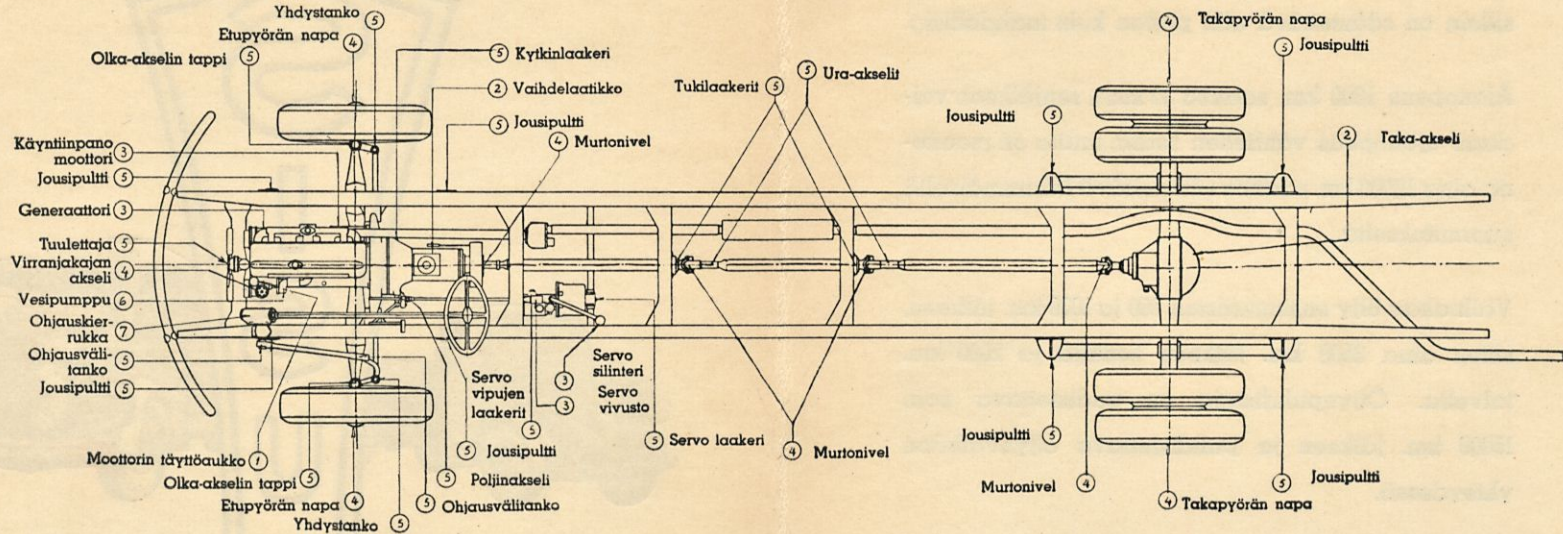
Kesällä	Talvella
1 SAE 40	SAE 20
2 SAE 140	SAE 90
3 SAE 20	SAE 20
4 SAE 160	SAE 160
5 Helppojuoksuista nivelrasvaa	
6 Vesipumppurasvaa	
7 SAE 140	SAE 50

Joka 500 km. kuluttua

- 5 Holkit ja nivelkohdat
- 6 Vesipumppu

Joka 1500 km. kuluttua

- 4 Virranjakajan akselia voidellaan kiertämällä voitelukupin kanita kierros sisänpäin.
- 5 Kard. aks. tukilaakerit.
- 7 Ohjauskierukkaam lisättävä öljyä.



Joka 3500 km. kuluttua

- 1 Moottoriin vaihd. öljy (talvella 2000 km jälkeen), (huuhdelkaa huuhteluöljyllä ennenkuin uutta öljyä täytetään).
- 3 Käynnistysmoottori ja generaattori muutamalla öljypisaralla.
- 3 Täytetään nestejarrun säiliö.

Joka 8000 km. kuluttua

- 2 Vaihdelaatikon ja taka-akseliston öljy vaihdetaan (huuhdelkaa ennenkuin uutta öljyä täytetään).
- 4 Murtonivelien öljysäiliöihin lisätään öljyä.
- 4 Pyörännavat puhdist. ja rasvataan hyvällä laakerirasvalla.

Mitä on otettava huomioon sisään- ajoaikana.

Auton ensimmäiset ajokilometrit aina 5000 km. asti vaikuttavat ratkaisevasti sen elinikään. Kitkapinnat hioutuvat lopullisesti tänä aikana, joten moottoria silloin on säätettävä niin paljon kuin mahdollista.

Ajonopeus 1000 km. saakka 30 km/t, sen jälkeen voidaan ajonopeus vähitellen lisätä, mutta on moottoria aina 10000 km. saakka säätettävä äärimmäiseltä kuormitukselta.

Vaihtakaa öljy ensimmäisten 500 ja 1000 km. jälkeen, sitten aina 3500 km. jälkeen kesällä ja 2000 km. talvella. Öljynpuhdistaja on uudistettava noin 15000 km. jälkeen ja puhdistettava öljynvaihdon yhteydessä.

O.Y. SUOMEN AUTOTEOLLISUUS A.B.

Helsinki • Fleminginkatu 27 • Puhelin 70 101